


TUCHWECHSEL

Wetterschutzrollo Typ 3.0 (mit 3 Tüchern A / B / C)

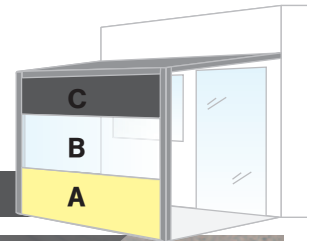

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

Benötigte Anzahl an Personen: mind. 2 (je nach Größe der Anlage).

1. Austausch des unten Tuches (Tuch A)

Zuerst, wenn vorhanden, die Seitenkappen durch Herausdrehen aller Schrauben entnehmen. Dann die oberen Schrauben jeweils rechts und links der Falleiste (Endleiste) herausdrehen. (Abb. 1)

Ziehen Sie die oberen Dübel aus der Tuchtasche in der Falleiste. Jetzt kann die Falleiste vom Tuch gezogen werden. (Abb. 2)

Wenn vorhanden, die Seitendkappen durch Herausdrehen aller Schrauben entnehmen. Drehen Sie jetzt jeweils rechts und links die beiden Schrauben aus dem unteren Aussteifungsprofil (Windleiste) heraus. (Abb. 3)

Die unteren Dübel aus der Tuchtasche im unteren Aussteifungsprofil herausziehen. (Abb. 5)

Nun kann das untere Tuch aus dem Aussteifungsprofil gezogen werden. (Abb. 6)

2. Austausch des mittleren Tuches (Tuch B)

Sollte das mittlere Tuch ausgetauscht werden müssen, drehen Sie bei dem oberen und unteren Aussteifungsprofil (Windleiste) jeweils links und rechts alle Schrauben heraus, um die Seitenkappen zu entnehmen. Wenn keine Seitenkappen vorhanden sind, dann nur die oberen Schrauben der unteren Windleiste herausdrehen und bei der oberen Windleiste nur die unteren Schrauben herausdrehen. (Abb. 3)

Ziehen Sie alle Dübel aus der Tuchtasche im Aussteifungsprofil heraus - bei der unteren die oberen Dübel und bei der oberen die unteren Dübel. (Abb. 4 + 5)

Nun kann das mittlere Tuch aus dem Aussteifungsprofil gezogen werden. (Abb. 6)

3. Austausch des oberen Tuches (Tuch C)

Sollte das oberste Tuch ausgetauscht werden müssen, entnehmen Sie, durch Herausdrehen aller Schrauben, die Seitenkappen, sollten welche vorhanden sein. Drehen Sie dann jeweils rechts und links die beiden Schrauben aus dem oberen Aussteifungsprofil (Windleiste) heraus. Wenn keine Seitenkappen vorhanden sind, dann nur die oberen Schrauben herausdrehen. (siehe Abb. 3)

Ziehen Sie die oberen Dübel aus dem Aussteifungsprofil heraus. (Abb. 4)

Nun kann das Aussteifungsprofil vom Tuch gezogen werden. (Abb. 6)

Durch Herausdrehen der Inbusschrauben an den Haltern die Welle entnehmen. (Abb. 7)

Nun kann das Tuch aus der Welle gezogen werden. (Abb. 8)

HINWEIS: Beim Einziehen des neuen Tuches bitte ein Schmiermittel (Silikon o.ä) verwenden, um Schäden am Tuch zu vermeiden.

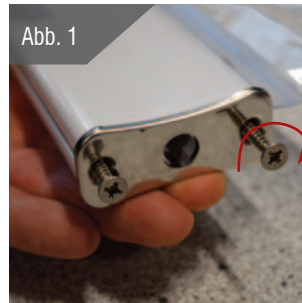


Abb. 1



Abb. 2

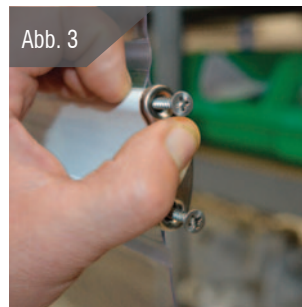


Abb. 3

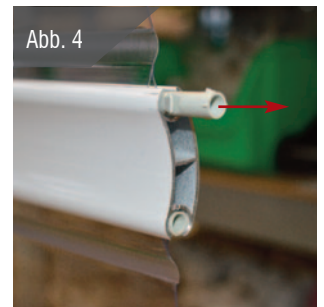


Abb. 4

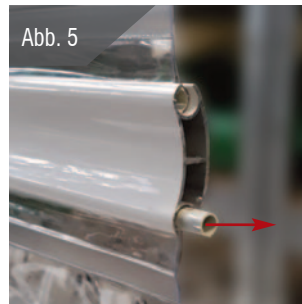


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

Typ 3.0 mit einem Tuch

Bitte hier zuerst die letzten zwei Schritte von Tuch C und danach die ersten beiden Schritte von Tuch A durchführen.

Typ 3.0 mit zwei Tüchern

Bitte hier die Schritte von Tuch A für den Austausch des oberen Tuches und die Schritte von Tuch C für den Austausch des unteren Tuches durchführen.